


Beispiele für mögliche Deckenaussparungen:

- 1 Endaussparung
- 2 Mittenaussparung
- 3 Seitenaussparung
- 4 bauseitige Kernbohrung
- 5 Eckaussparung

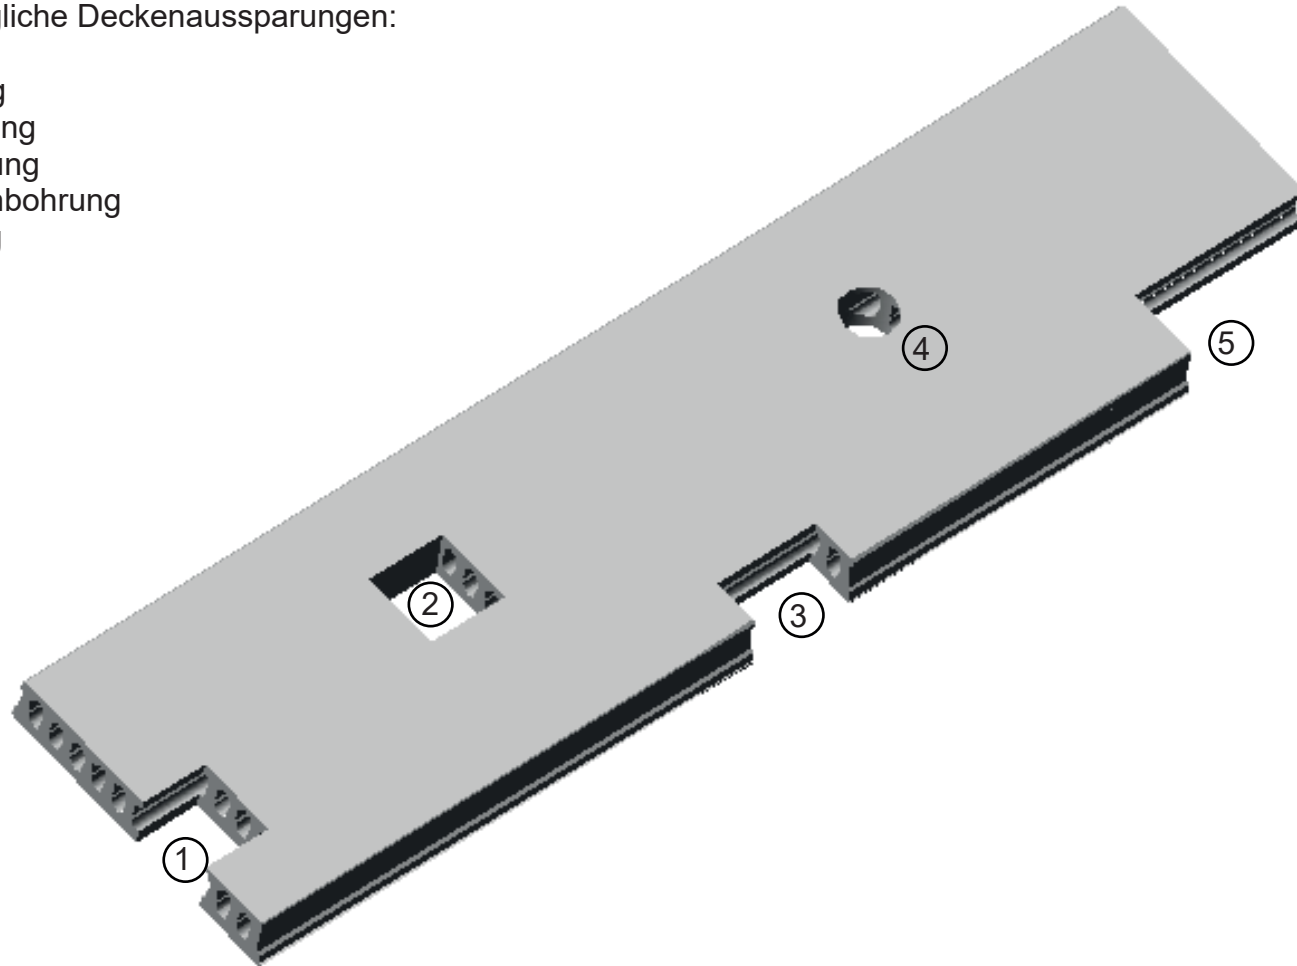

Die max. Breite der Aussparung darf  $\frac{1}{3}$  der Plattenbreite (40cm) nicht überschreiten.  
Ein statischer Nachweis ist immer im Einzelfall zu erbringen.